


Byta toppögla

1. Värm försiktigt på toppöglans yttre del lite i taget tills den precis kan dras av med en tång. OBS! Värm inte för mycket eftersom du då kan förstöra bindemedlet i klingan och fibrerna kan gå isär.

Värm några sekunder. Känn med tången. Värm lite mer o.s.v. Till den precis kan dras av.




2. Dra med en tång toppöglan rakt ut. Vrid inte eftersom du då riskerar att vrida loss fibrer ut spötoppen.

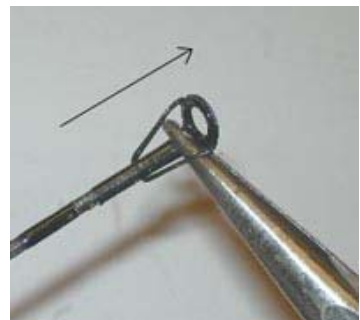

3. Skrapa försiktigt av gamla limrester från spötoppen tills klingan är helt fri från gammalt lim.

Prova passningen på den nya toppöglan så att den passar precis. Differenserna på olika toppar kan röra sig om tiondels millimeter, så försök hitta en toppögla med minsta möjliga tolerans.

Om hylsan på nya toppöglan är för kort, kan man försiktigt fila av längst ut på klingan med en fin fil tills nya ögla når fram till översta spölindningen.

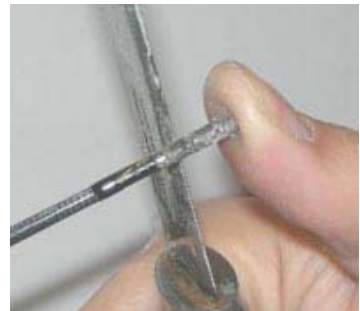

4. Limma nya toppöglan med 2-komponents epoxylim.

Aplicera lim både på spötoppen samt i hålet på nya toppöglan. Lagg gärna upp lite lim över kanten på översta spölindningen så att limmet låser denna och risk för att tråden ska släppa minskar.



5. Låt torka. Lagg spöt så att ringen inte kan vrida sig vid torkningen utan ligger i läge med övriga spöringar.

OBS! Man kan även göra en snabblagning och limma fast ny toppögla med smältlim. Beskrivning hur detta görs finns ofta på förpackningarna.

